



# ABRI 9X7

5P 97

## Notice de montage

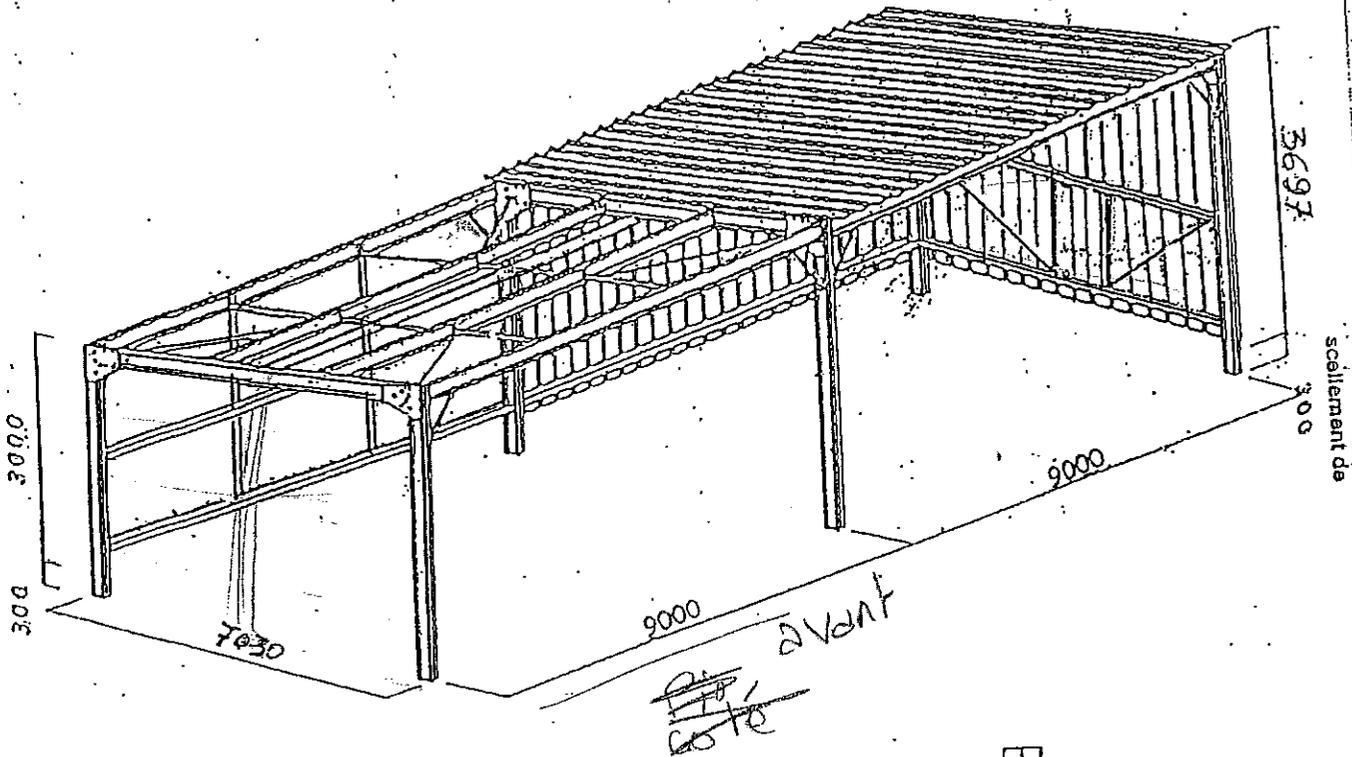


### Plan d'implantation

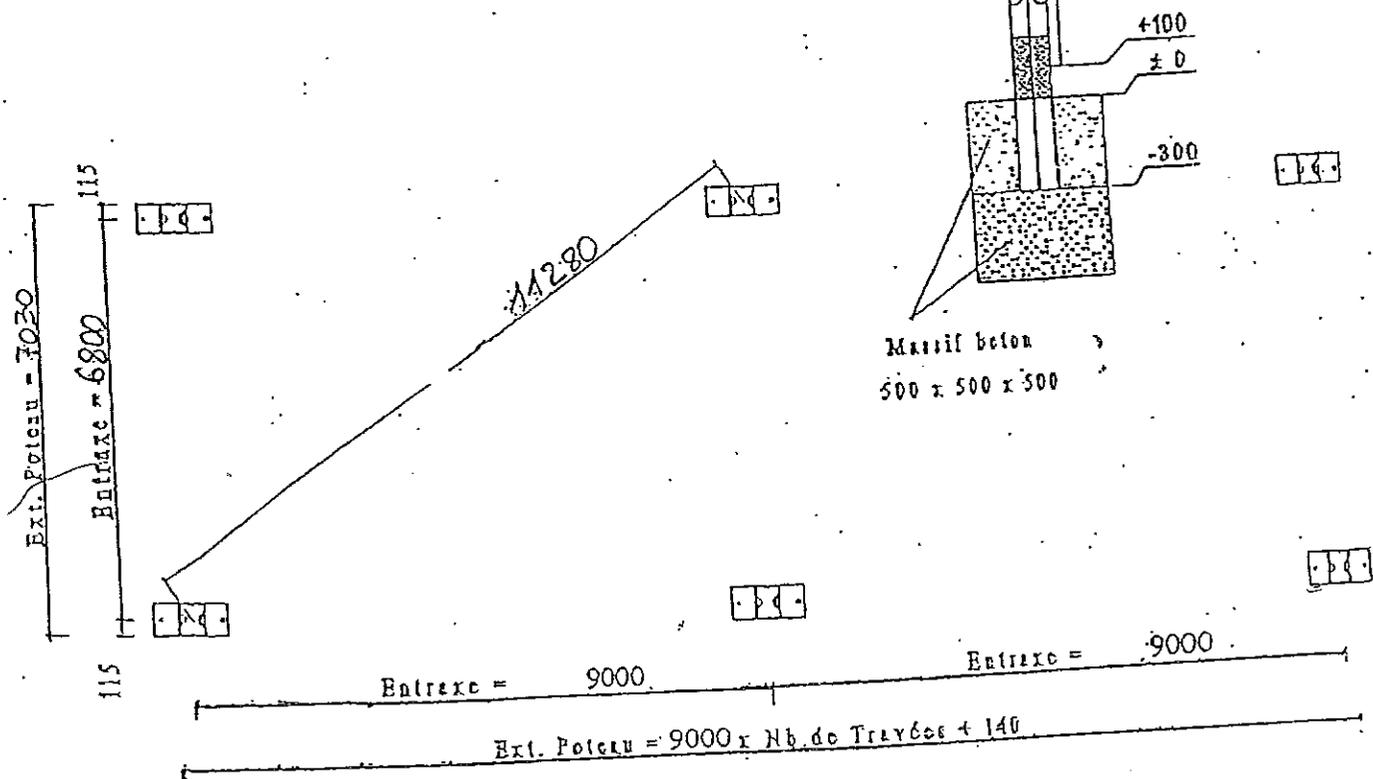



H6-E4x

Vue suivant F

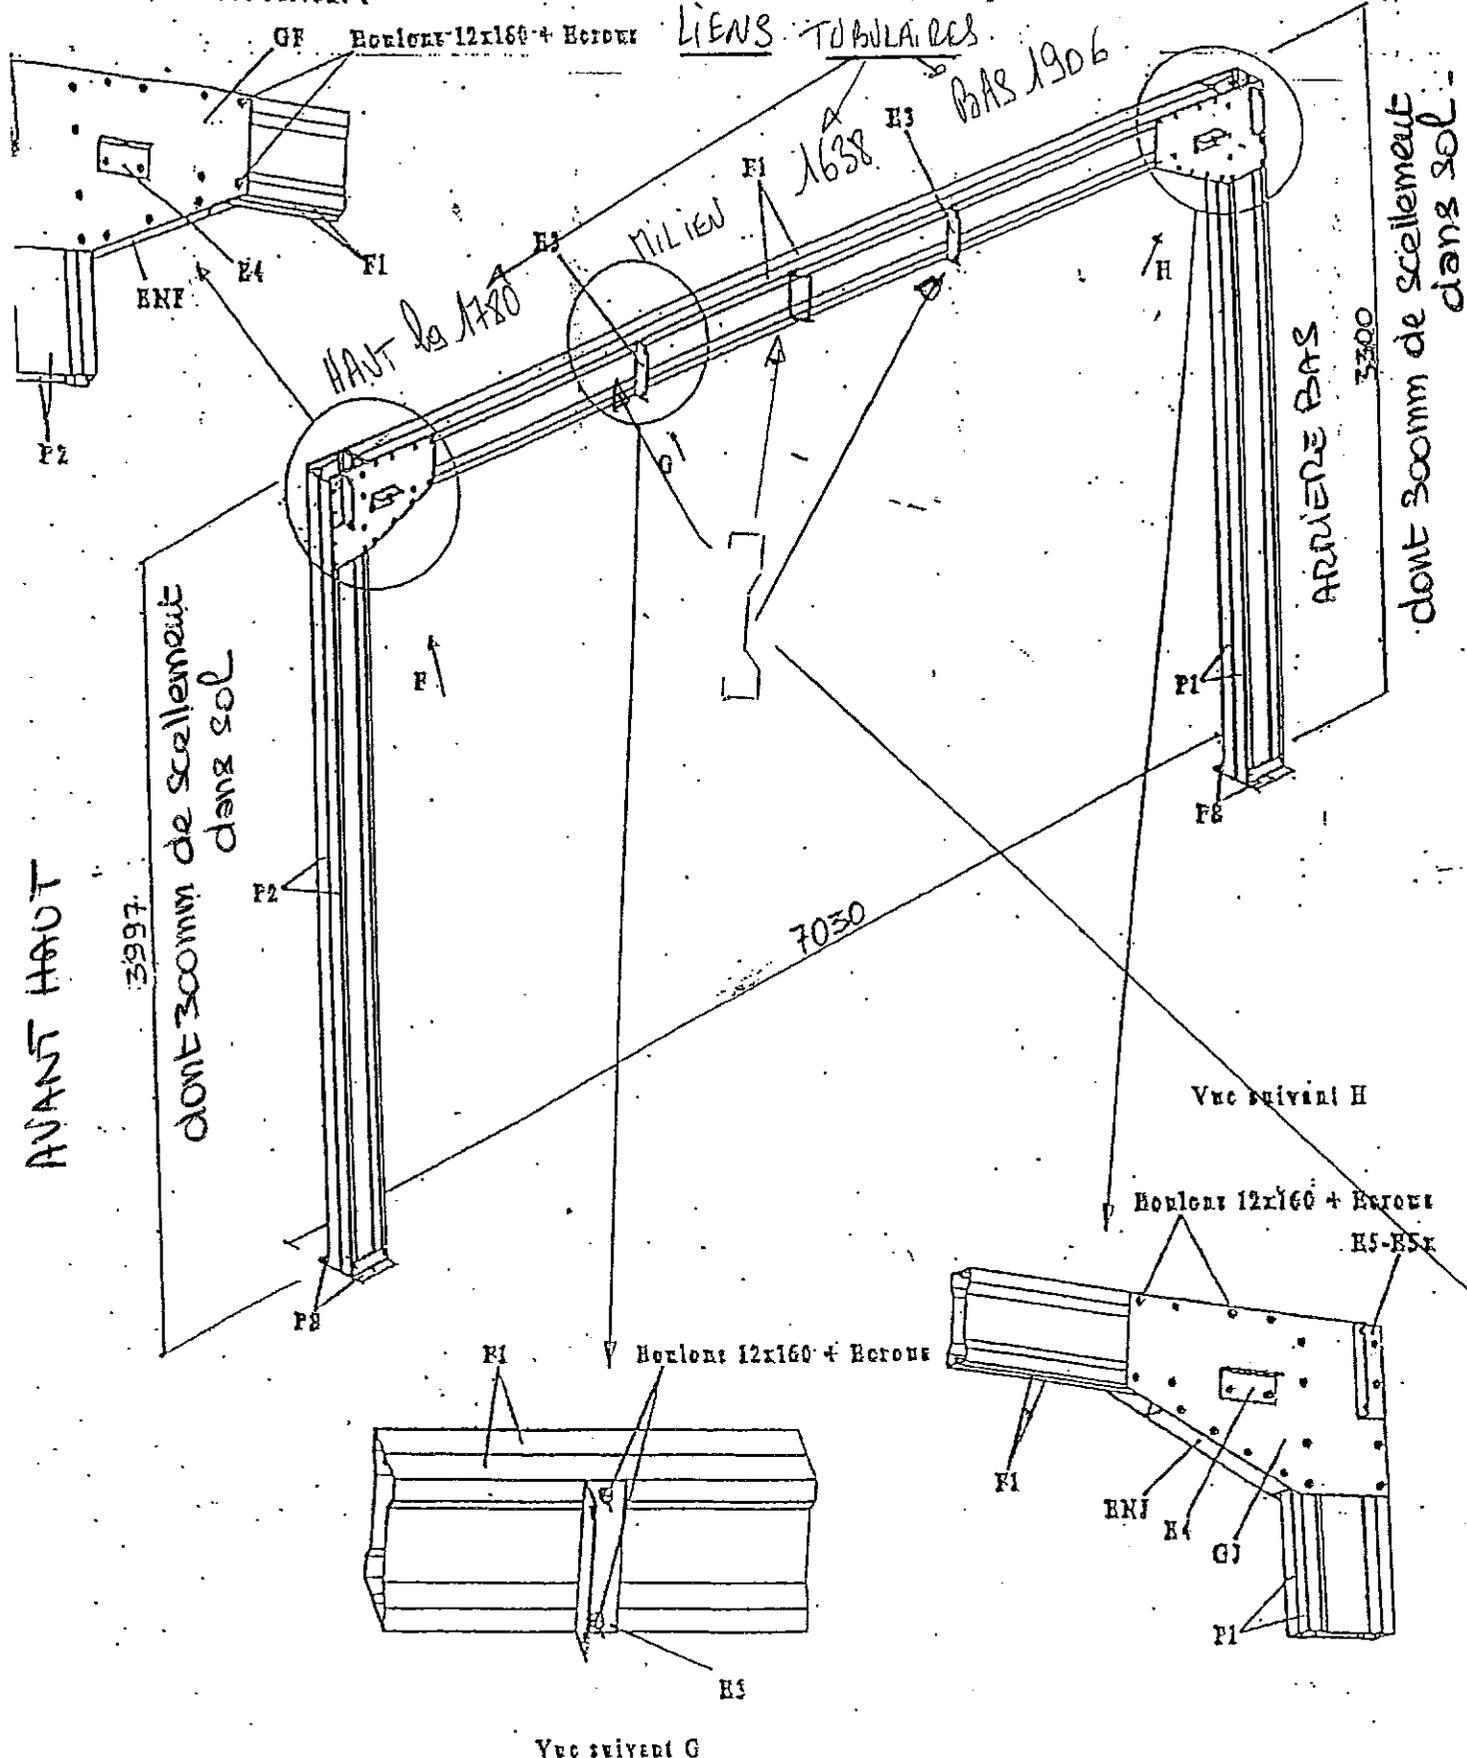


BRETELLES TOITURE HAUT 2949

BRETELLES TOITURE BAS 3005


BRETELLES BARDAPE PIGNON 2421

BRETELLES BARDAPE TOITURE 2707

Vue suivant G... Coloris 5.5x25 (1 vis par plage à côté de l'onde)

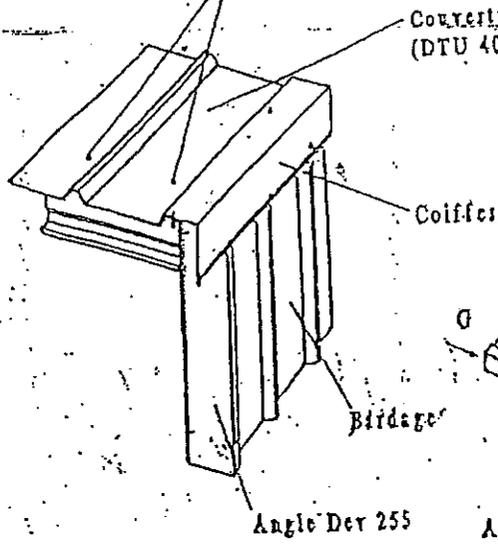


Depart de couverture :  
l'axe de la première onde  
de la tôle dans l'axe  
de la ferme.

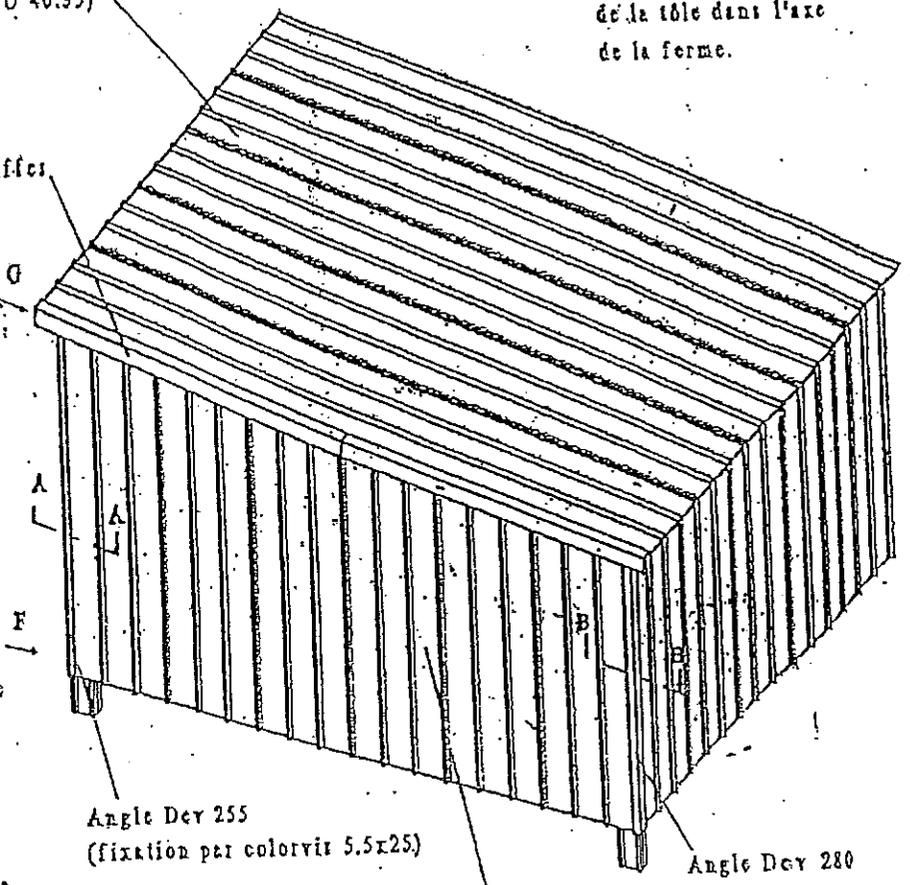


Depart de bardage :  
Sur le pignon : le bord de la tôle  
au ras de l'ossature.  
Sur l'arrière et l'avant :  
l'axe de la première onde de la tôle  
dans l'axe du poteau.

Vue suivant F

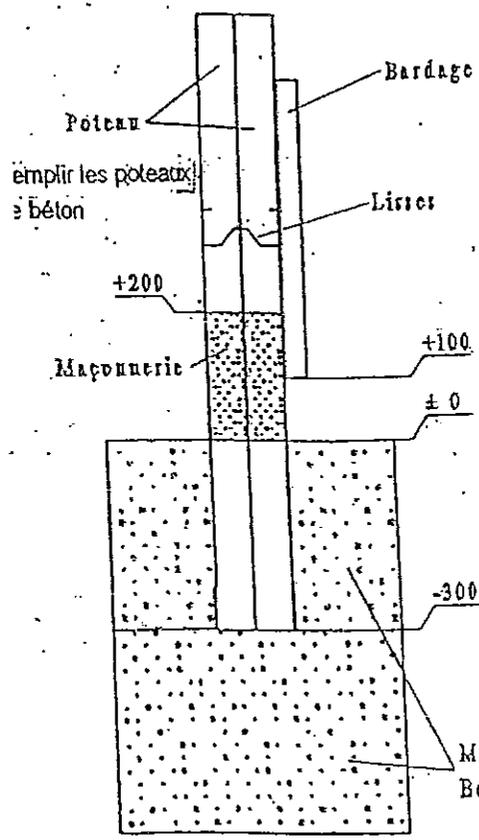

Section A-A

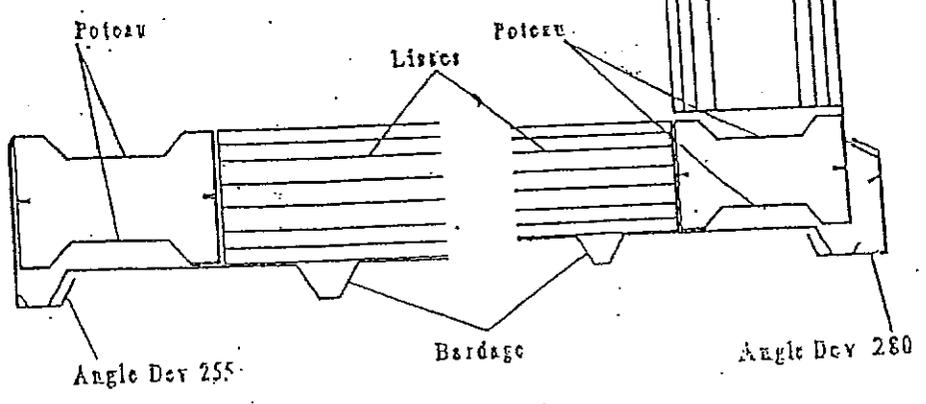

PERFORMIS d'amélioration vous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les spécifications  
des produits décrits ci dessus.  
Il appartient au client, d'assurer l'entretien courant, et éventuellement les réparations nécessaires.